

## Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy Gemsys NC 800-as bankjegyszámláló készüléket vásárolt. Ez a kezelési útmutató segítségével lesz a készülék üzemeltetésében. Kérjük olvassa el figyelmesen, mielőtt a bankjegyszámlálót használni kezdi, és segítségképpen tartsa a készülék közelében.

GEMSYS EUROPE Kft  
1147 Budapest, Gervay u.92.  
Tel:222.32.36  
www.gemsys.hu

### Megjegyzés:

A Gemsys bankjegyszámlálók folyamatos fejlesztésen mennek keresztül. A műszaki változtatások jogát előzetes bejelentés nélkül fenntartjuk.

### Figyelem!


A készüléket földelt hálózati csatlakozóval használja. Ne próbálja a készüléket szétszedni, megjavítani, súlyos sérülést okozhat.

Bízza a javítást Gemsys márkaszervizre.

Bankjegyszámlálás közben ne nyúljon a gépbe, sérülést okozhat. Ügyeljen rá, hogy idegen anyag ne kerülhessen a gépbe pl: haj, nyaklánc, nyakkendő...

Gyermekektől tartsa távol a készüléket.

Meghibásodás esetén áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a gép csatlakozó dugóját és hívja a szervizt.

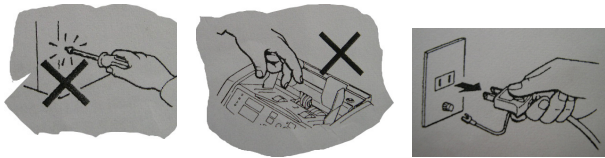

### Üzembe helyezés:


Csomagolja ki a készüléket, helyezze stabil, egyenes felületre, és csatlakoztassa az áramforráshoz a géphez csomagolt kábellel. Kapcsolja be a gép hátoldalán található főkapcsolót.

On=bekapcsolt, Off= kikapcsolt állapotot jelent

## Tulajdonságok

GEMSYS NC 800 C UV-IR és szélesség méretellenőrzési funkciókat használ.  
Számolási sebessége 1000 db bankjegy/perc  
Kötegelési érték tetszőlegesen beállítható.  
Halmozott összesítés a kijelzőn  
Automatikus start funkció.  
Bankjegyadagoló és kiszedő kapacitása 200 db új, vagy 200 db használt bankjegy.  
Bankjegy méretek:  
minimum :50 mm x110 mm,  
maximum:90 mm x190 mm  
Áramellátás: 222-240V 50Hz  
Áramfelvétel: 75W  
Méretek: 300 x 235 x 178 mm , Súly: 7 kg.

## Kezelőfelület:

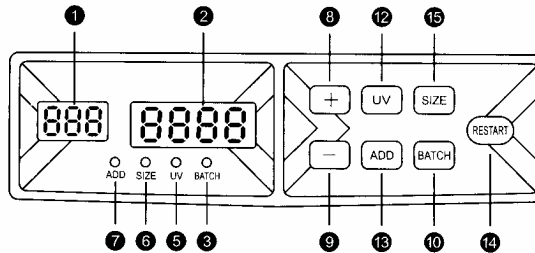

A funkciós gombok megnyomásával, kapcsolhatja be a kiválasztott műveletet.

A 7-6-5-3 LED kijelző ilyenkor vörösen világít, a gomb újbóli megnyomásával funkciót kikapcsolja, LED nem világít..

ADD - Halmozott számolás bekapcsolása

UV - Ultra viola ellenőrzés bekapcsolása

BATCH - Kötegelés bekapcsolása


+ Kötegelt érték növelése

- Kötegelt érték csökkentése.


SIZE – Méret ellenőrzések bekapcsolása

RESTART - Törli a hibákat, újra indítja a számlálást.

## A bankjegyszámláló részei:

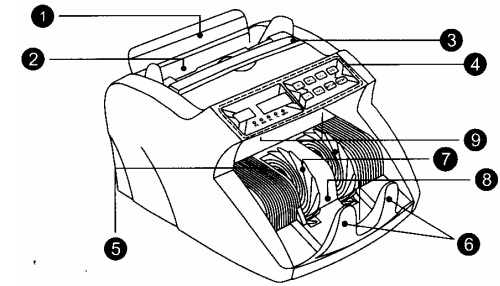

1. Adagoló
2. Auto Start szenzor
3. Fogantyú
4. Billentyűzet
5. Elülső műanyag burkolat
6. Kírákó tálca
7. Számláló kerék
8. Kírákó tálca szenzor
9. Számláló szenzor
10. Külső kijelző csatlakozó
11. Főkapcsoló
12. Biztosíték ház
13. Vastagság állító
14. Guminyelv
15. Behúzó roller
16. Oldal vezető
17. Külső kijelző

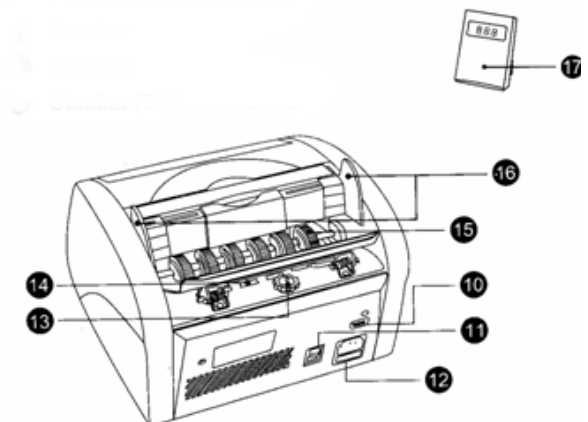

## Hibaüzenetek:

| Hiba | Leírás                            | Megoldás                                      |
|------|-----------------------------------|---|
| a    | Hamis bankjegy - UV               | Távolítsa el a hamis bankjegyet. Majd RESTART |
| b    | Hamis bankjegy MG (Opció)         | Távolítsa el a hamis bankjegyet. Majd RESTART |
| c    | Összetapadt bankjegyek,           | Távolítsa el, majd Restart.                   |
| d    | Méretehibás bankjegy              | Távolítsa el, majd RESTART                    |
| E    | Dupla bankjegyek                  | Távolítsa el, majd RESTART                    |
| F    | Hiányos bankjegy                  | Távolítsa el, majd RESTART                    |
| E02  | Sebesség szenzor/kerék hiba       | Hívja a szervizt                              |
| E03  | Kezelőbillentyűzet hiba           | Hívja a szervizt                              |
| E04  | Auto start szenzor hiba           | Hívja a szervizt                              |
| E05  | Kirakó tálca szenzor hiba         | Hívja a szervizt                              |
| E06  | Bal oldali számláló szenzor hiba  | Hívja a szervizt                              |
| E07  | UV szenzor hiba                   | Hívja a szervizt                              |
| E08  | Jobb oldali számláló szenzor hiba | Hívja a szervizt                              |

## Tisztítás

A gép külső burkolatát nedves törlőkendővel tisztíthatjuk.

A szenzorok tisztítását ecsettel.


Behúzó görgők tisztítását a szerviz végzi.

### Figyelem:


A szenzorok távolságát ne állítsuk el.

Munkaidő végével, kapcsolja ki , majd áramtalanítsa a készüléket.


A bankjegyeket össze-  
rendezve helyezze az  
ábrán látható módon  
az adagolóba. A  
számlálás automatiku-  
san elindul.

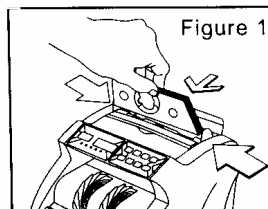


A bankjegyeket tegye  
A határoló fülek közé  
Az ábrán látható  
módon.

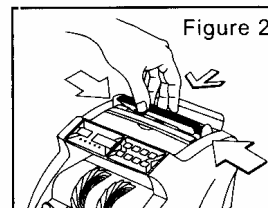


A bankjegyeket  
finoman tolja hátra,  
A bankjegyek ne  
legyenek vegyes  
címletűek, méretűek,  
vagy sérültek.

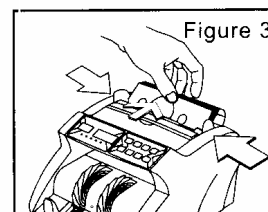

A különböző  
valutanemek,  
különböző  
vastagságúak  
lehetnek. A  
biztonságos  
adagoláshoz  
szükséges a  
bankjegyvastagság  
beállítása.

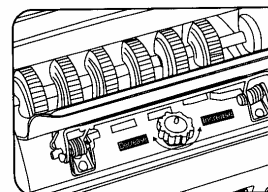

A gép fogantyúja  
szolgál szállításra,  
mozgatásra.

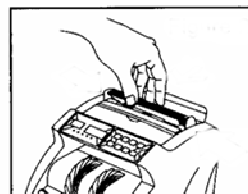

# GENSYS®

## NC 800 BANKJEGYSZÁMLÁLÓ



## KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Ön Gensys forgalmazója:

Gyártó: Gensys Europe Kft.  
www.gensys.hu  
Információs vonal: 06-1-222-32-36